

Brand **Haglofs**
Season **SS26**
STYLE# **607776**
Style Name **Särna Mimic Hood Women**

CAD **Nguyễn Hữu Long_0368 195 785**
PDM **Lý Thị Hồng Thắm**
Tech prod

Size range **S M [L] XL 2XL**
Factory **Vietsun NinhThuan**
Date **8/6/2025**


▲ Điểm quan trọng cần lưu ý:

*** Những điểm khác mẫu

1. Đóng bọ 2 đầu dây kéo giữa TT
2. Nổi thun lai tay cách sườn lai tay về 2cm về TS

*** Những điểm cần chú ý:

1. Mổ dây kéo không xì góc, bọ ôm bờ dây kéo. Khung dây kéo cách 2 đầu cục chặn 3mm (*).
2. Lưu ý áo sau khi nhồi gòn, đảm bảo độ handfeel như mẫu PP sealed.
3. Tất cả các thông số đo vuốt phẳng - không kéo căng (ngang và dọc)
4. Viền thun : đoạn giữa TT (2 bên DK) không cầm, may êm với thân (Đoạn dưới lai thân 5cm và đoạn trên nón 3cm)
5. Bao túi có điều mĩ 1K 0.15 cm để khi kéo dây kéo không dính vải.

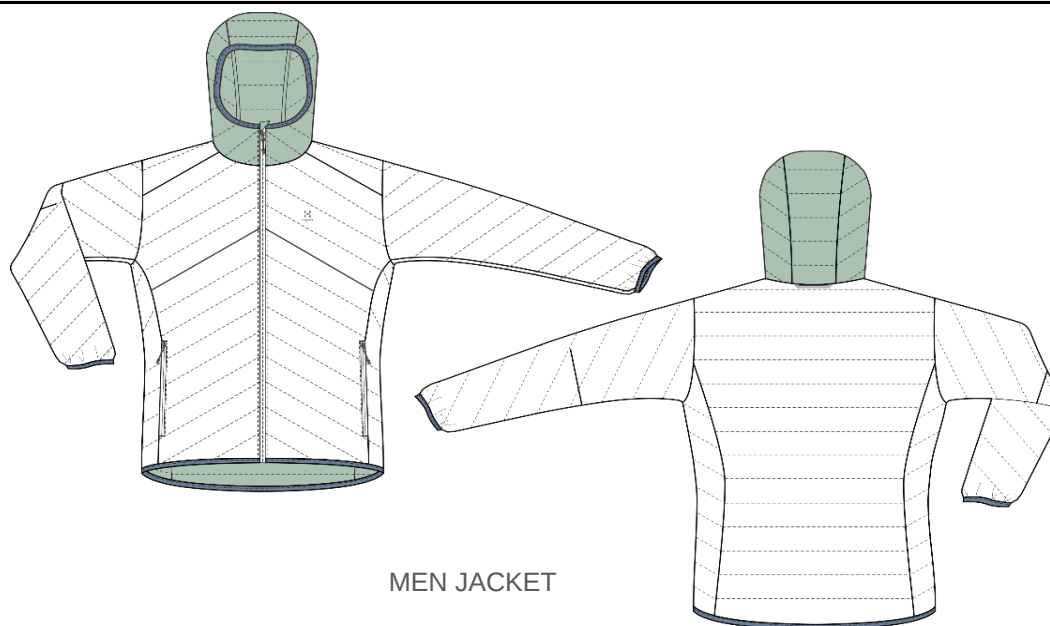

STYLE#	607776	Style Name	Särna Mimic Hood Women
--------	--------	------------	------------------------


Haglöfs Särna Mimic Hood Women-607776 FW24 PPS comments Draft 17.04.2024, 9:18 AM Date: 2024.04.17 Next sample: Shipment sample Fit and measurement: - PP sample is not measured. Pls follow m-list. Making: Quick check is made and below are the comments: - Try to avoid puckering as much as possible	>>> Comment PPS duyệt vào sản xuất: Making: * Cố gắng trong sản xuất tránh bị nhăn càng nhiều càng tốt
--	--

STYLE#	607776	Style Name	Särna Mimic Hood Women
--------	--------	------------	------------------------

LOẠI CHỈ	MÀU CHỈ	THIẾT BỊ	VỊ TRÍ SỬ DỤNG	ĐMSX
Epic text 24	tiếp màu vải F1	Chỉ trên 1k Chỉ 1k vs3c Chỉ trên + dưới 1K, 2K	Lược gòn, chần gòn ,diều dk giữa TT (thân +chân nón) Vs lai tay , lai áo Các đường may ,diều vải F1	160
Astra 40/2	tiếp màu vải F1	Bộ Bờ vs3c	Đóng bộ đầu dưới túi hông Vs lai tay , lai áo	45
Epic text 24	tiếp màu vải F2	Chỉ dưới 1k Chỉ trên + dưới 1K, 2K Chỉ 1k vs3c	Lược gòn, chần gòn ,diều dk giữa TT, diều cạnh dk lót túi hông dưới Các đường may, ráp ,diều vải F2(trong đó có lược gòn, chần gòn sóng nón, má nón, ráp sóng nón, ráp sườn áo+tay, ráp vai con, ráp vòng nách, tra nón vào thân, may pen tay áo, tra dây kéo giữa TT) Các đường ráp vải F2 (trong đó vs miệng nón)	252
Astra 40/2	tiếp màu vải F2	Bờ vs3c Bộ	Các đường ráp vải F2 (trong đó vs miệng nón) Bộ đầu trên túi hông, bộ dây treo	162
Epic text 24	chỉ tiếp màu mặt trái vải lót túi	Chỉ trên 1k	Diều cạnh dk lót túi hông dưới	4
Epic text 24	Chỉ tiếp tape thun 2cm	Chỉ trên +dưới 1k Bộ	Diều lai tay ,lai áo Bộ dây kéo giữa TT	14

- Sử dụng kim: số 9-11 đầu tròn cho từng công đoạn phù hợp
- ▲ Mật độ mũi chỉ: ráp + diều 1K : 4 mũi/1cm , vắt sổ : 5 mũi/1cm

No	BOM OF MATERIAL		Unit	Width Cutting	Descriptions (Size range XS-2XL)
	TYPE	CODE			Marker : size L
A-	FABRIC				
1	Vải F1 + F2 (Olive Green)	M1410-3012KFCM	m	1,42	Body +26cm viền
	Vải F1 + F2 (Steel Blue)		m		
	Vải F1 + F2 (True Black)		m		
2	Vải F1 (Deep Pink)	M1410-3012KFCM	m	1,42	Áo ngoài
3	Vải F2 (Ultra Pink)	M1410-3012KFCM	m	1,42	Áo trong, nón, + 26cm viền
4	Gòn nhồi (F3)	53908 HEA TECO	gr		Body
5	Gòn 60g (F4)	HKN- 0099	m	1,50	Nẹp đỡ
6	Dựng		m	1,00	Nẹp đỡ
B-	TRIMS				
1	Zipper		pc		CF
2	Zipper		pc		Sidepkt
3	Pulle r	HPPM-15	pc		1 CF, 2 Sidepkt
4	Elastic	HTEP-18-13	set		At CF waist
5	Webbing	HTCWHL- 15	m	6mm	At backwaist
C-	LABELS/ PRINT/ EMBROIDERY/ HT				
1	Hình IN	30 x 33mm	pc		Thân trước trái
2	Nhãn Size	HAG 112, HAG 114,HAG 116	pc		Gắn giữa cổ sau trong
3	Nhãn Care	HAG 605	pc		Gắn sườn trái khi mặc

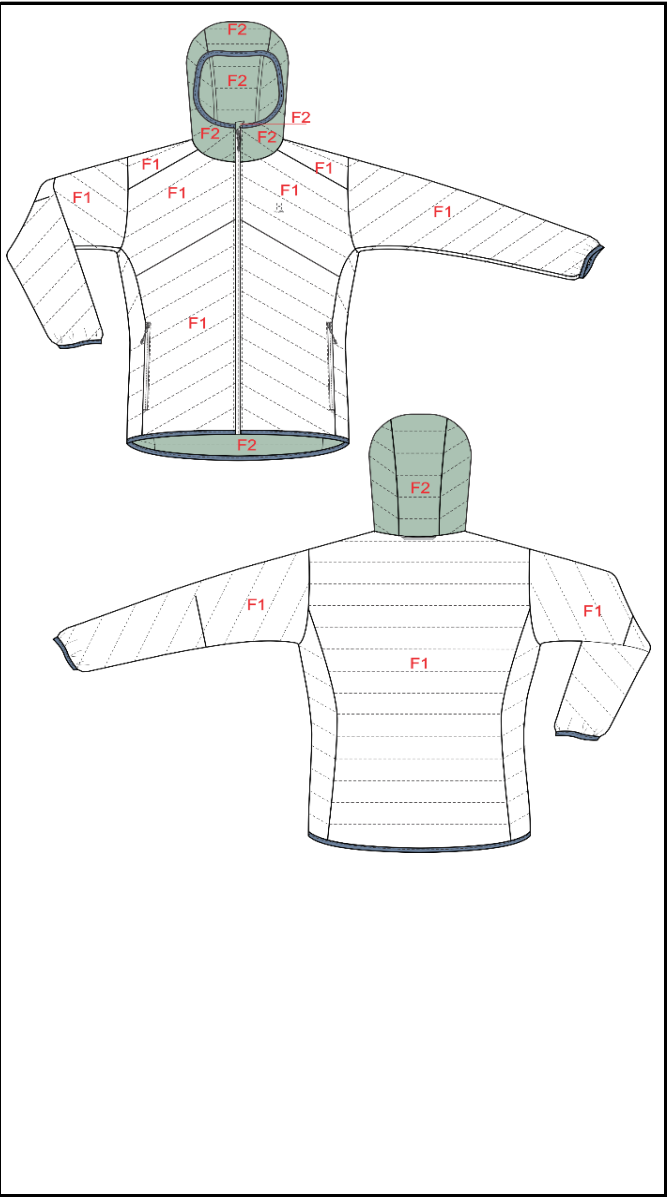


STYLE# 607776

Style Name Särna Mimic Hood Women


■ Triển khai: Các đường vs3c bờ 0.5cm.

- Các đường ráp lót sử dụng máy 1k + vs3c. Đường ráp 1k chỉnh may không được nhe chỉ
- Áo tra tay thẳng. Tra dây kéo trước, viền thun sau. Viền 2 bên dây kéo lại 1 đoạn 5cm và nón 3cm để êm, không cảm thun.
- Chần trước, thối gòn sau. Đường chỉ chần không dính lên gòn.
- Các đường viền ở dây kéo nẹp, cổ, sóng nón không được nổi viền. Các vị trí khác được nổi bất kì.
- Pen tay: Chần và thối gòn trước rồi chít pen tay. Nách tay lớn hơn thân 0.4cm.
- Gối đầu thun, đầu ra + đầu vô sát mép để cạnh thun thẳng hàng với cạnh bẻ đầu nẹp đỡ.
- Đoạn bẻ đầu nẹp đỡ chỉ trên tiếp trên dưới tiếp dưới

■ Mặt ngoài:

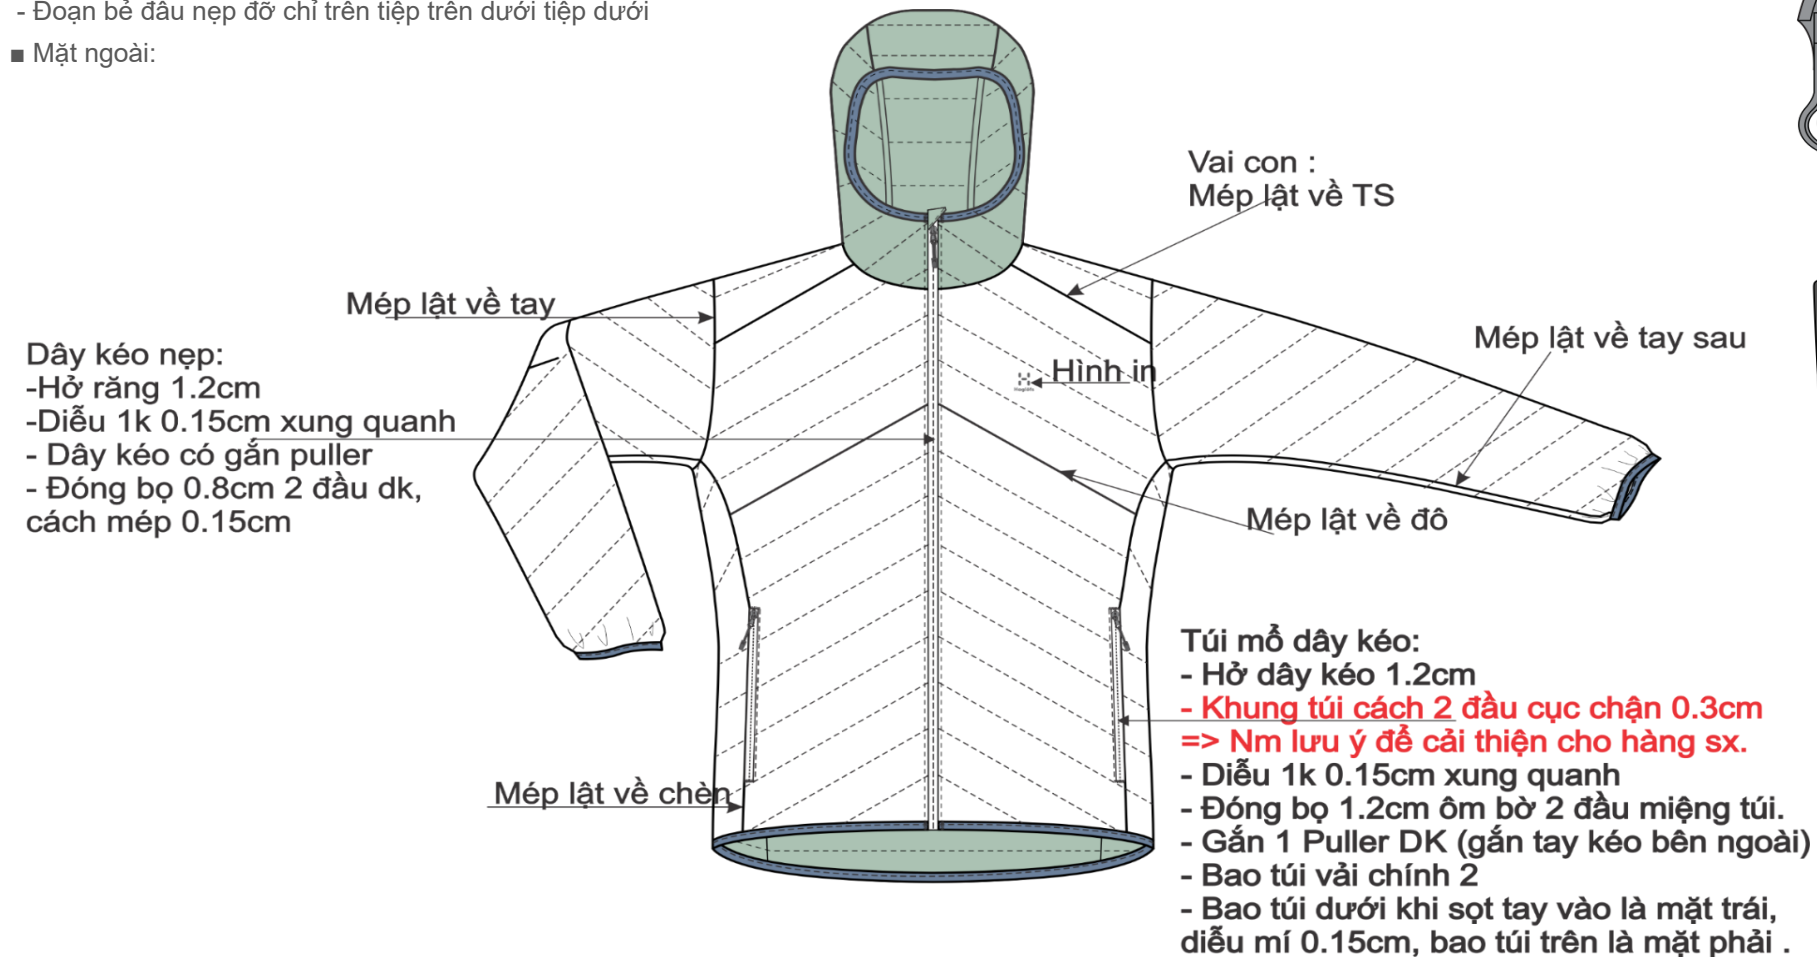


Cách gắn puller



STYLE# 607776


Style Name Särna Mimic Hood Women

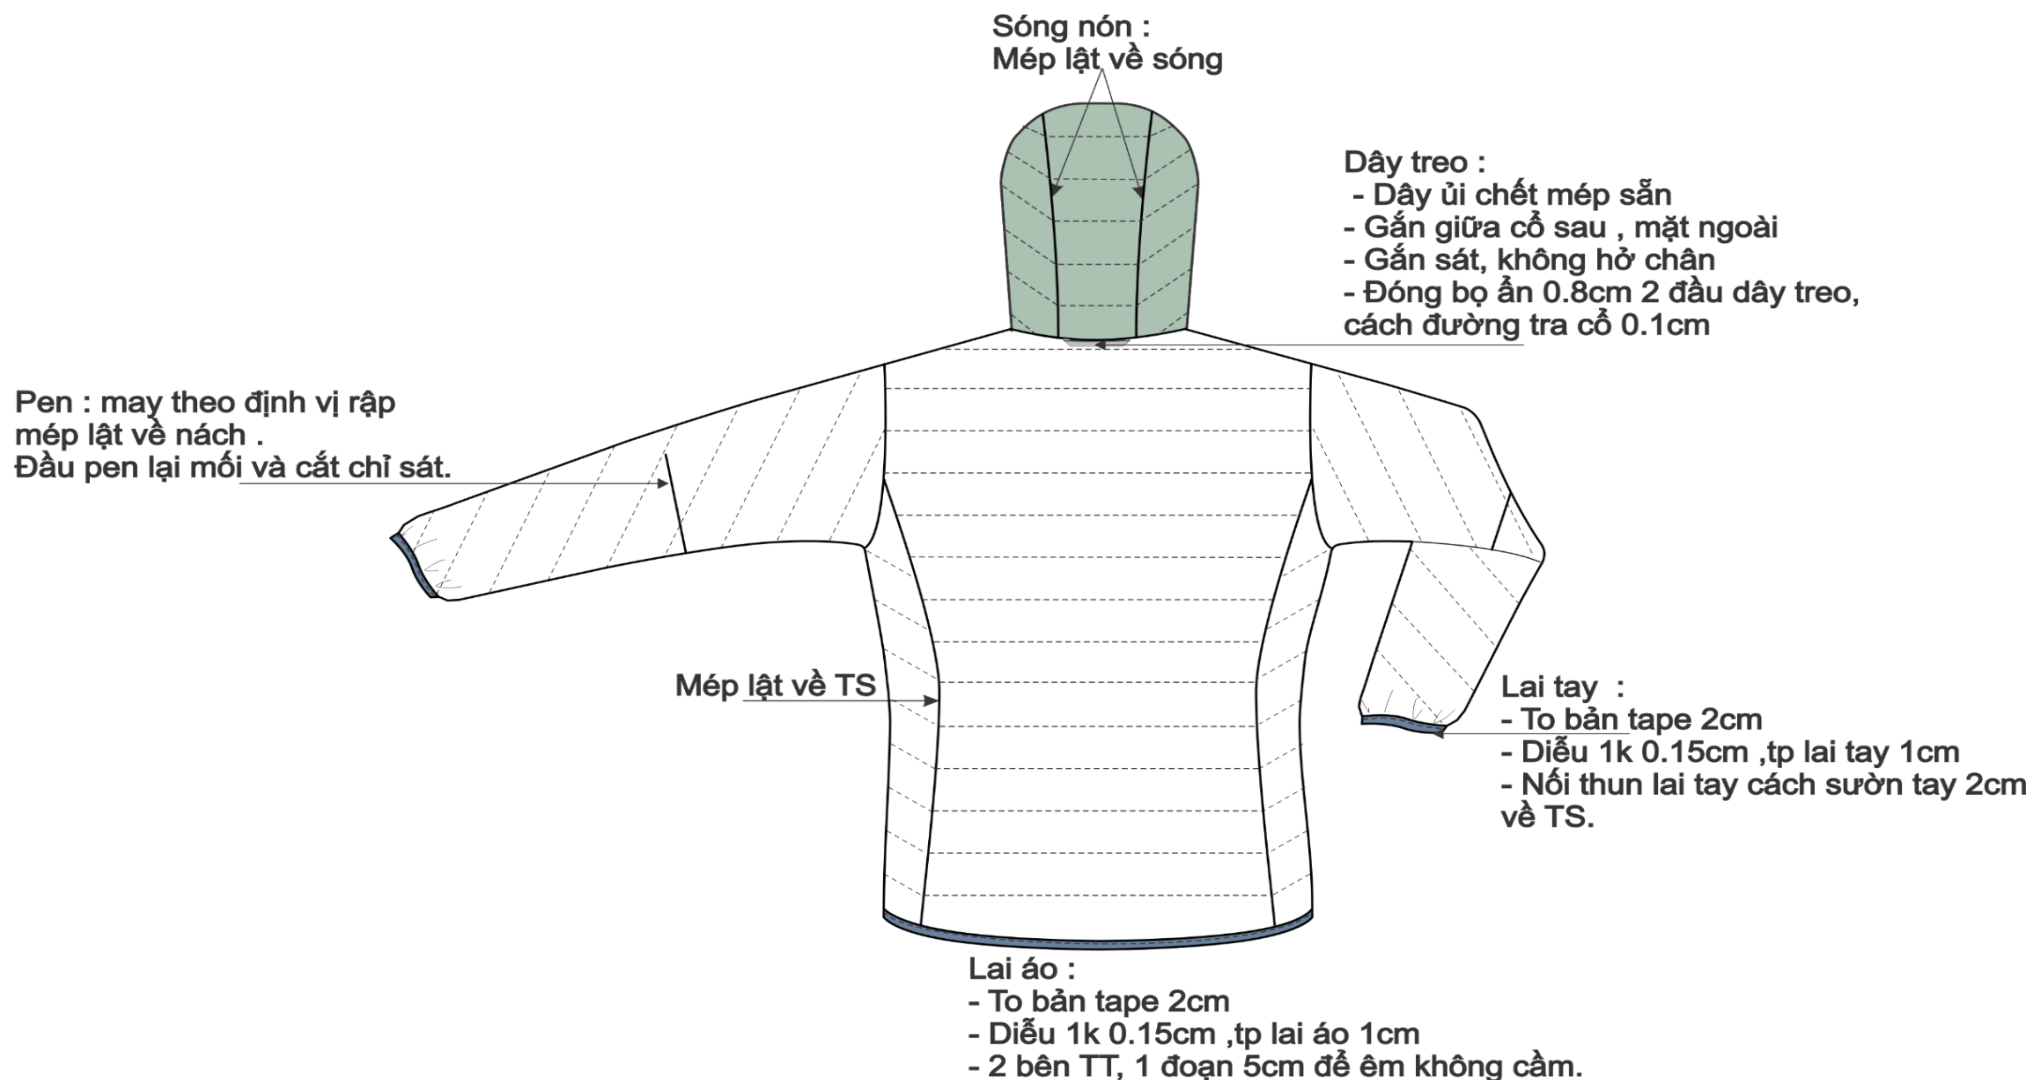

STYLE# 607776

Style Name Särna Mimic Hood Women

■ Mặt trong:

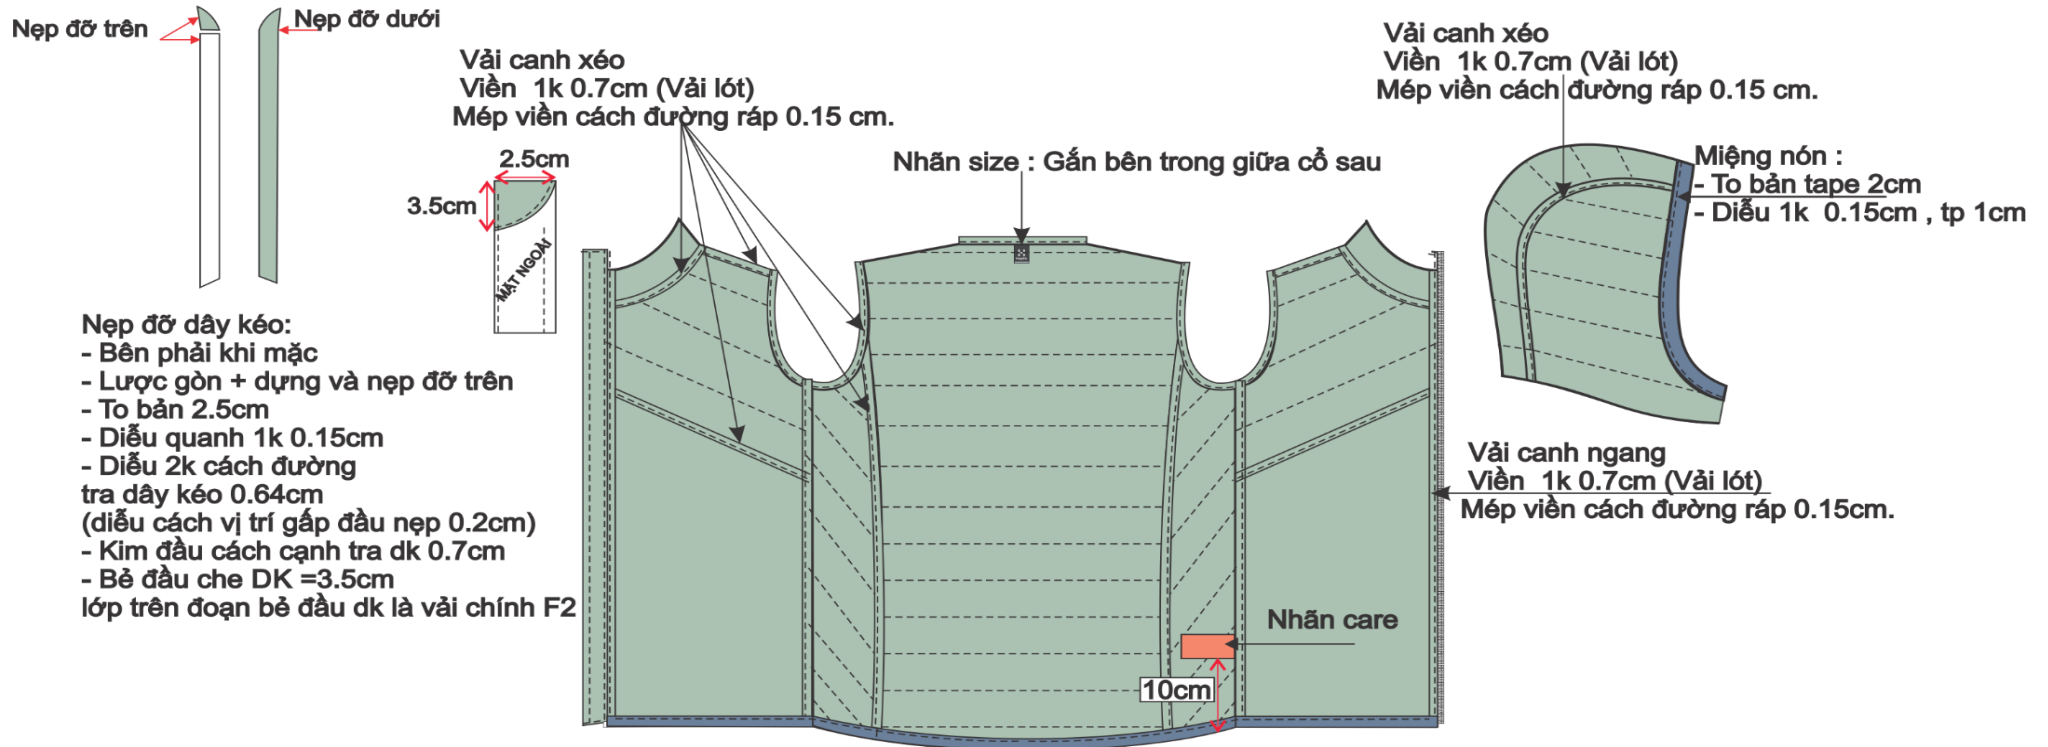

■ Nhấn care :


- Gắn bên trong sườn TS bên trái khi mặc , cách mép lai lên 10cm .
- Nhấn lật về thân sau .

1/ In logo bên ngực thân trước trái khi mặc :


In logo bên ngực TT trái khi mặc

Logo nằm giữa 2 đường chần.

Logo in nam giữa 2 đường chần - Cách tam dây kéo theo thông số

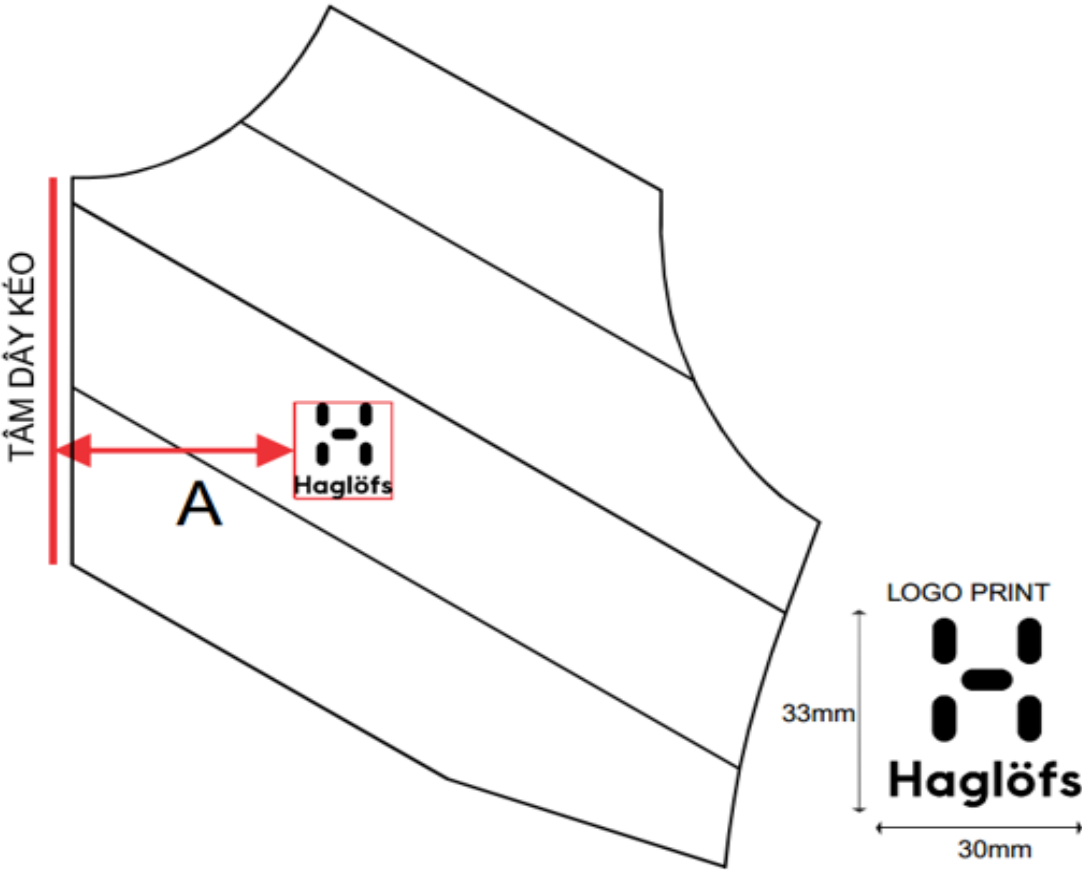

	XS	S	M	L	XL	XXL
A - vị trí cách tam dây kéo	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4

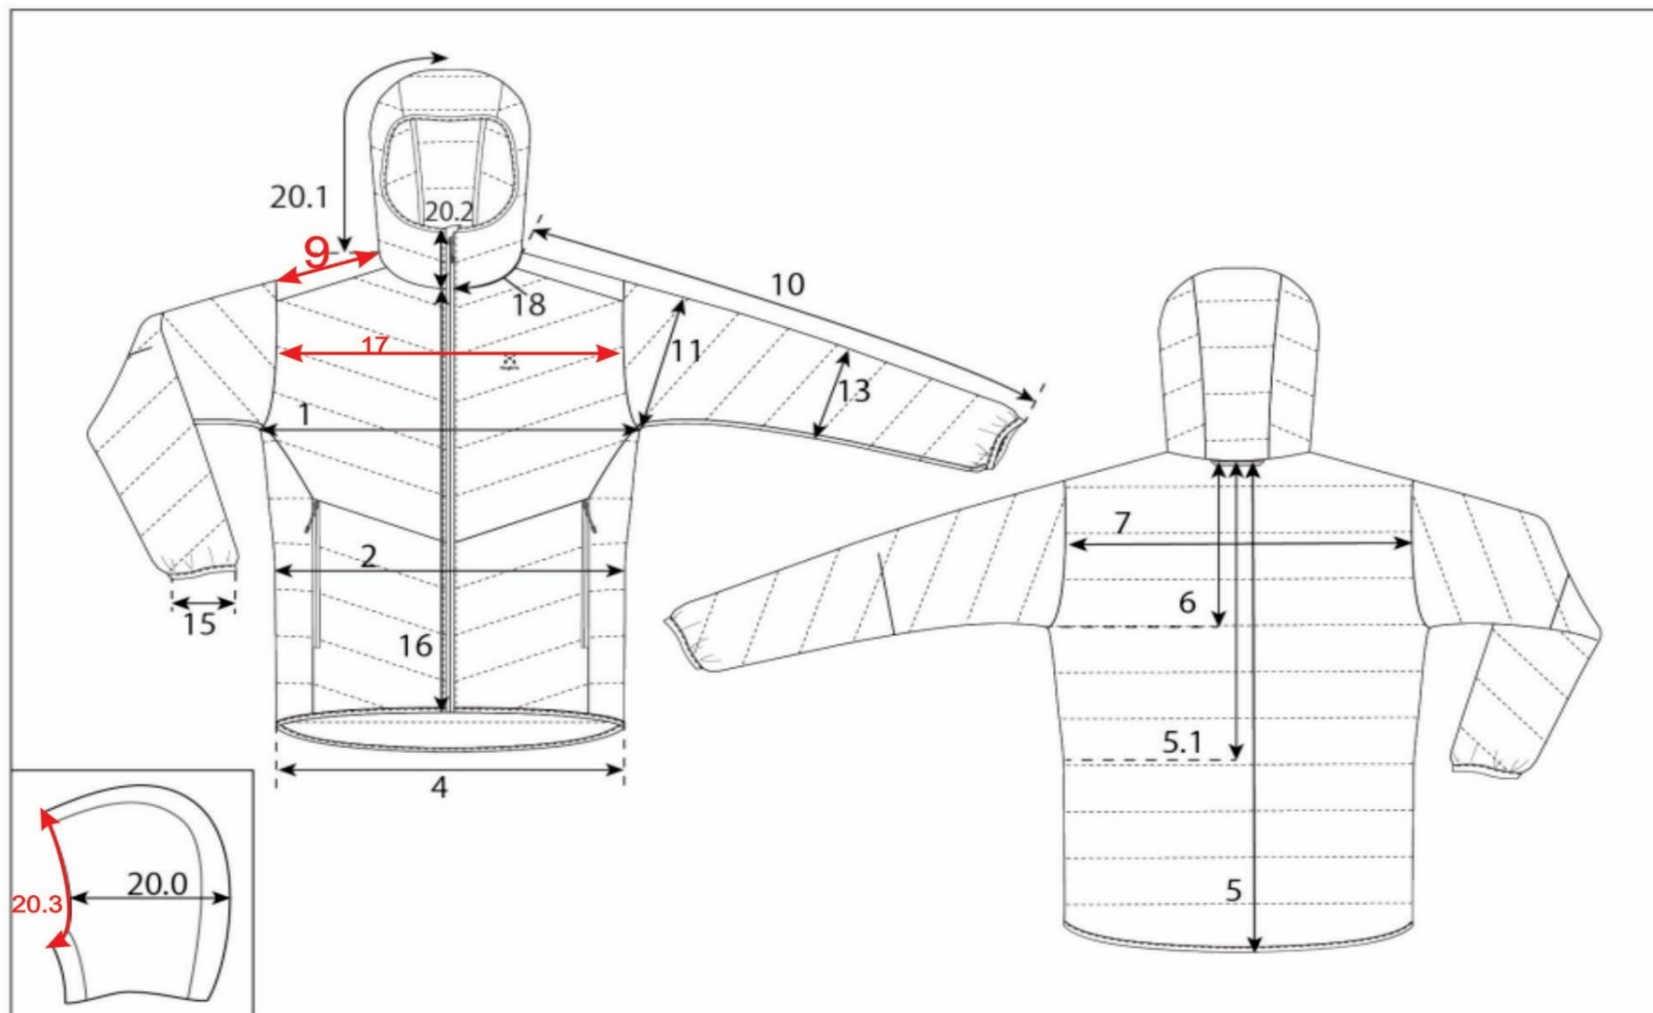Graded Measurement List**Measurement List:** 605032J1 m-list 20200505**Pattern:** 605132J1

20.3: miệng nón để êm, dựng thước đo cong theo vành nón không tính dk .


STYLE# 607776

Style Name Särna Mimic Hood Women

Haglöfs	Särna Mimic Hood Women- 607776		607776J1 M- list 20231115			Draft-Sample 16. 11.2023, 12:52 PM						
STT	Dim	Linked To Shape	Tol (-)	Tol (+)	Hide	XS	S	M	L	XL	XXL	DSR
1,0	Chest	Vòng ngực đo tại nách tính dk	-2,000	2,000		98,000	104,000	110,000	116,000	122,000	130,000	+4,60
2,0	Waist	Vòng eo tính dk	-2,000	2,000		90,500	96,500	102,500	108,500	114,500	122,500	+2,10
4,0	Bottom, extended	Lai áo đo căng tính dk	-2,000	2,000		108,800	114,800	120,800	126,800	132,800	140,800	+2,50
4,0	Bottom, relaxed	Lai áo đo êm tính dk	-2,000	2,000		97,000	103,000	109,000	115,000	121,000	129,000	TS Thun
5,0	Back length, at cb	Dài áo từ giữa TS tính tape	-1,000	1,000		67,100	68,100	69,100	70,100	71,100	72,100	+3,50
5,1	Back length to waistline, at cb	Hạ eo từ giữa TS	-1,000	1,000		41,800	42,400	43,000	43,600	44,200	44,800	+1,00
6,0	Armhole depth, at cb	Hạ nách từ giữa cổ sau	-1,500	1,500		22,800	23,400	24,000	24,600	25,200	25,800	+0,70
7,0	Back width, at ½ armhole depth	Rộng ức TS tại 1/2 hạ nách	-1,000	1,000		35,700	37,700	39,700	41,700	43,700	46,300	+0,50
9,0	Shoulder	Vai con	-0,500	0,500		10,300	10,900	11,500	12,100	12,700	13,300	+0,30
10,0	Sleeve length fr. Neck, incl. piping	Dài tay từ cổ tính cả dây tape	-1,000	1,000		75,600	77,200	78,800	80,400	82,000	83,600	+1,50
11,0	Bicep	Rộng bắp tay tại nách	-1,000	1,000		43,200	45,000	46,800	48,600	50,400	52,200	+2,00
13,0	Elbow	Rộng khuỷu tay đo từ pen	-1,000	1,000		33,600	34,800	36,000	37,200	38,400	39,600	+1,10
15,0	Bottom sleeve, relaxed	Lai tay đo êm	-1,000	1,000		16,900	17,700	18,500	19,300	20,100	20,900	TS Thun
15,0	Bottom sleeve, extended	Lai tay đo căng	-1,000	1,000		25,900	26,700	27,500	28,300	29,100	29,900	+1,00
16,0	Front length, at đ	Dài áo từ giữa TT tính tape	-1,000	1,000		54,600	55,300	56,000	56,700	57,400	58,100	+2,30
18,0	Neckline, excl. zip	Vòng cổ không tính dây kéo	-1,000	1,000		49,500	51,000	52,500	54,000	55,500	57,000	+0.7 -> +1
20,0	Hood width, incl. piping	Rộng nón chỗ hẹp nhất tính tape	-1,000	1,000		45,000	46,500	48,000	49,500	51,000	52,500	+0,60
20,1	Hood height	Cao nón từ đỉnh vai	-1,000	1,000		31,800	32,400	33,000	33,600	34,200	34,800	+0,70
20,2	Hood cf	Cao nón giữ trước	-0,500	0,500		11,400	11,700	12,000	12,300	12,600	12,900	+0,20
20,3	Hood opening, relaxed	Miệng nón đo êm không tính dk	-1,000	1,000		48,800	49,400	50,000	50,600	51,200	51,800	TS Thun
30,0	Front zip	Dài TP dây kéo CF	-1,000	1,000		64,000	65,000	66,000	67,000	68,000	69,000	
30,2	Sidepkt zip	Dài TP dây kéo túi	-1,000	1,000		17,000	18,000	18,000	19,000	19,000	20,000	
Thông số đặt kéo giữa TT giữ chặn 2 đầu						65,500	66,500	67,500	68,500	69,500	70,500	
Thông số đặt kéo túi hông giữ chặn 2 đầu						17,000	18,000	18,000	19,000	19,000	20,000	

STYLE# 607776

Style Name Särna Mimic Hood Women

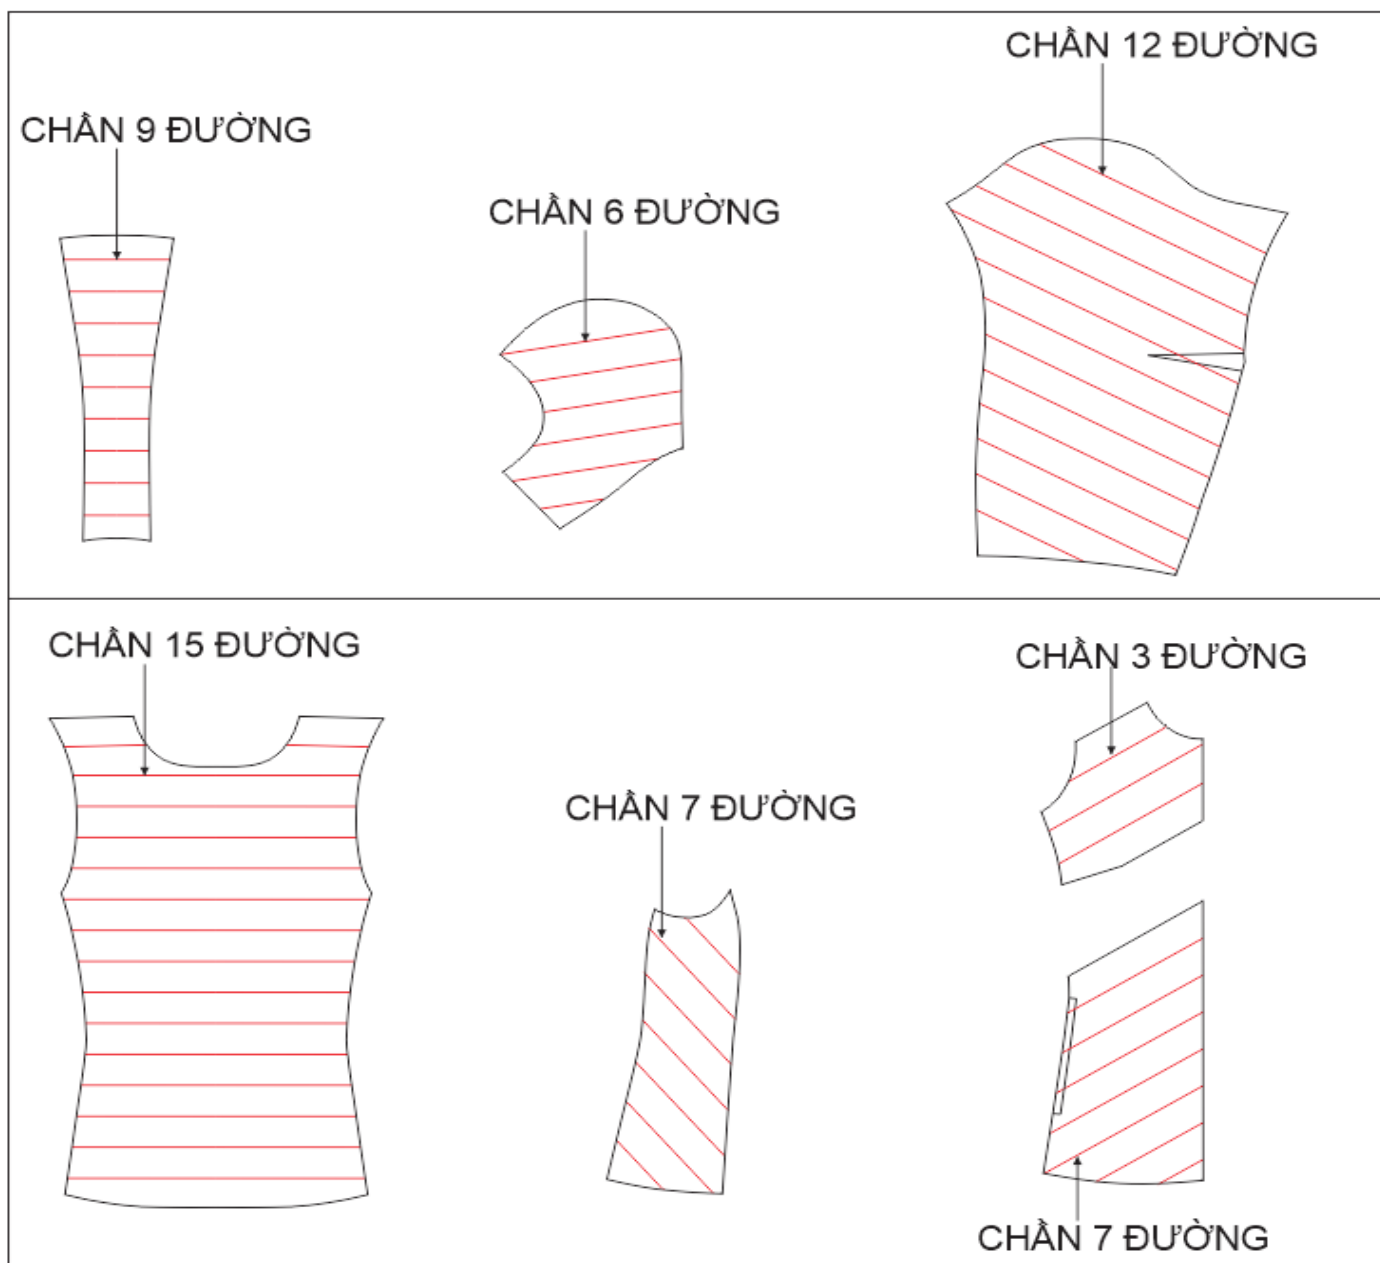

TÀI LIỆU SẢN XUẤT

QUY ĐỊNH CANH SỢC/ LỚP CHẦN



STYLE# **607776** Style Name **Särna Mimic Hood Women**

- Má nón, sóng nón, TT, chèn thân, TS, tay chần 3 lớp : vải chính 1 + gòn nhồi + + vải chính 2

****QUY ĐỊNH CANH SỢC:**


- Canh trùng đường chần : 2 bên giữa TT, ráp chèn TT 1 đoạn từ dưới lai đến dây kéo túi (4 đường) , ráp sóng nón .
- Canh đối xứng: 2 bên tay áo, 2 bên chèn TS.

BẢNG TRỌNG LƯỢNG GÒN:

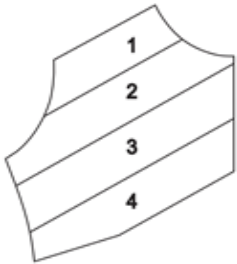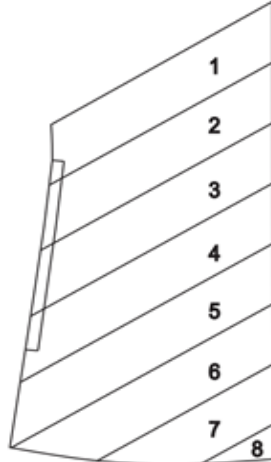THÂN TRƯỚC TRÊN		XS	S	M	L	XL	XXL
	1	0,83	0,92	1,03	1,16	1,28	1,47
	2	1,48	1,63	1,80	1,98	2,16	2,40
	3	1,72	1,86	2,05	2,23	2,40	2,63
	4	1,32	1,44	1,58	1,71	1,85	2,02
Tổng		5,34	5,85	6,46	7,09	7,70	8,52
THÂN TRƯỚC DƯỚI		XS	S	M	L	XL	XXL
	1	1,28	1,43	1,60	1,77	1,97	2,23
	2	1,36	1,50	1,64	1,80	1,97	2,17
	3	1,41	1,56	1,71	1,87	2,04	2,26
	4	1,49	1,63	1,79	1,94	2,11	2,33
	5	1,55	1,70	1,86	2,03	2,18	2,38
	6	1,41	1,50	1,58	1,67	1,76	1,87
	7	0,81	0,86	0,91	0,96	1,02	1,07
	8	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18
Tổng		9,44	10,32	11,24	12,20	13,23	14,49


STYLE# 607776


Style Name Särna Mimic Hood Women

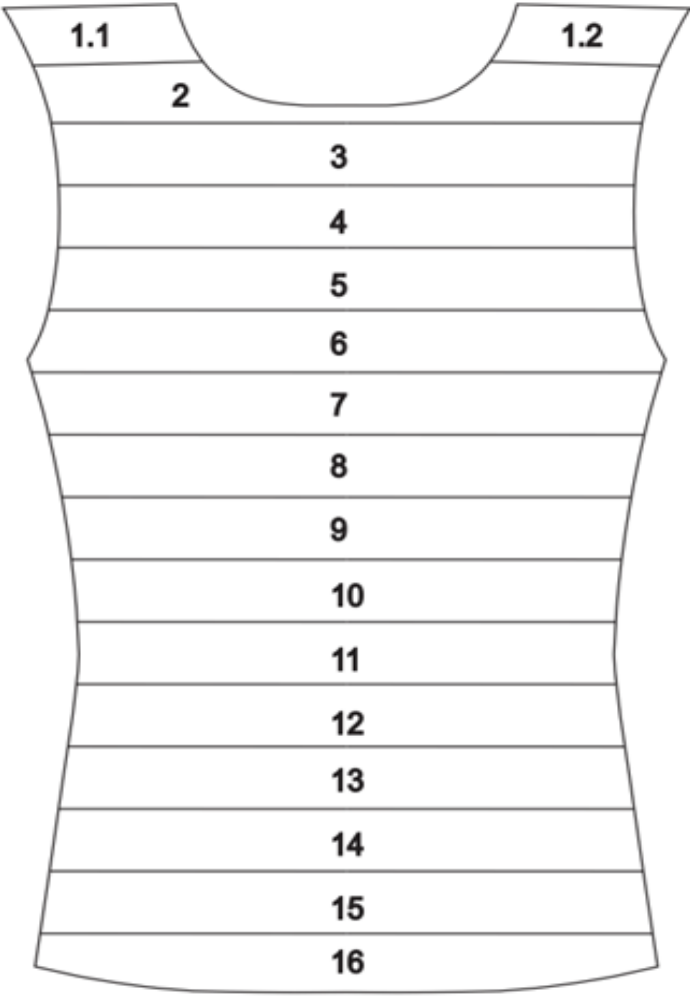THÂN SAU		XS	S	M	L	XL	XXL
	1,1	0,65	0,72	0,79	0,88	0,98	1,08
	1,2	0,65	0,72	0,79	0,88	0,98	1,08
	2	1,85	2,00	2,18	2,35	2,55	2,78
	3	2,51	2,74	2,97	3,22	3,47	3,76
	4	2,47	2,69	2,94	3,18	3,44	3,74
	5	2,51	2,75	2,98	3,24	3,50	3,84
	6	2,53	2,76	3,01	3,26	3,52	3,85
	7	2,46	2,72	2,97	3,26	3,54	3,91
	8	2,34	2,58	2,83	3,10	3,38	3,73
	9	2,23	2,47	2,72	2,98	3,25	3,60
	10	2,16	2,40	2,65	2,90	3,16	3,51
	11	2,14	2,37	2,60	2,87	3,13	3,48
	12	2,19	2,41	2,66	2,91	3,19	3,52
	13	2,27	2,50	2,74	3,01	3,28	3,63
	14	2,35	2,59	2,84	3,10	3,38	3,71
	15	2,43	2,68	2,93	3,18	3,47	3,82
	16	2,60	2,85	3,14	3,43	3,73	4,13
Tổng		36,35	39,96	43,74	47,77	51,95	57,14

STYLE# 607776


Style Name Särna Mimic Hood Women

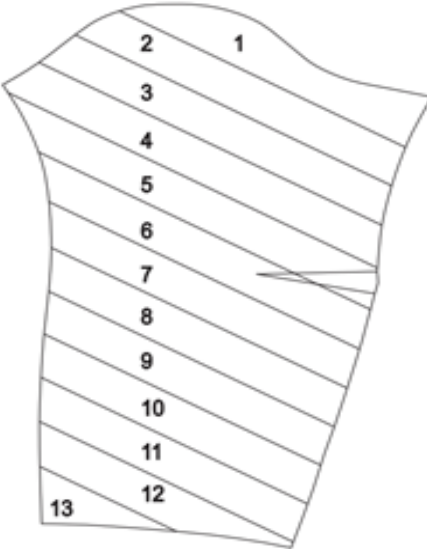
TAY		XS	S	M	L	XL	XXL
	1	1,90	2,15	2,42	2,69	2,99	3,32
	2	2,29	2,46	2,64	2,81	3,01	3,22
	3	2,47	2,65	2,84	3,04	3,25	3,47
	4	2,73	2,92	3,13	3,35	3,58	3,82
	5	2,66	2,85	3,05	3,24	3,46	3,68
	6	2,21	2,36	2,53	2,71	2,87	3,06
	7	2,10	2,23	2,39	2,56	2,72	2,89
	8	2,01	2,15	2,29	2,45	2,61	2,78
	9	1,95	2,08	2,22	2,37	2,52	2,69
	10	1,89	2,02	2,16	2,30	2,45	2,60
	11	1,82	1,94	2,06	2,20	2,33	2,48
	12	1,53	1,60	1,66	1,73	1,79	1,85
	13	0,70	0,73	0,74	0,77	0,79	0,82
Tổng		26,27	28,15	30,13	32,23	34,38	36,68

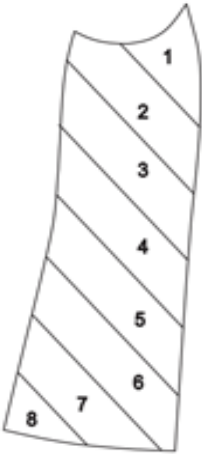CHÈN		XS	S	M	L	XL	XXL
	1	0,36	0,48	0,63	0,80	0,99	1,31
	2	0,91	1,06	1,20	1,36	1,51	1,71
	3	1,13	1,25	1,37	1,50	1,63	1,80
	4	1,14	1,26	1,39	1,51	1,66	1,83
	5	1,05	1,17	1,30	1,44	1,59	1,78
	6	1,24	1,37	1,50	1,60	1,69	1,75
	7	1,14	1,15	1,12	1,10	1,06	1,01
	8	0,50	0,44	0,39	0,33	0,28	0,22
Tổng		7,48	8,18	8,90	9,64	10,41	11,41

STYLE# 607776

Style Name Särna Mimic Hood Women

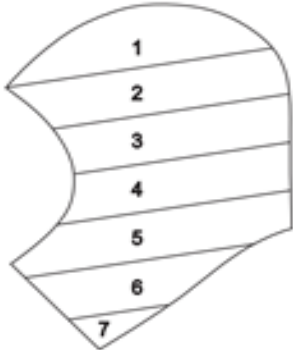MÁ NÓN		XS	S	M	L	XL	XXL
	1	1,04	1,15	1,28	1,43	1,59	1,74
	2	1,23	1,33	1,43	1,53	1,64	1,74
	3	1,09	1,18	1,27	1,36	1,46	1,57
	4	1,07	1,15	1,25	1,35	1,45	1,55
	5	1,24	1,35	1,45	1,55	1,67	1,78
	6	0,84	0,88	0,92	0,97	1,02	1,07
	7	0,18	0,20	0,20	0,22	0,22	0,24
Tổng		6,71	7,24	7,81	8,41	9,05	9,70

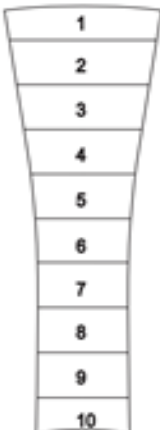SÓNG NÓN		XS	S	M	L	XL	XXL
	1	0,37	0,49	0,62	0,77	0,92	1,07
	2	0,84	0,87	0,89	0,91	0,94	0,96
	3	0,75	0,76	0,78	0,81	0,82	0,84
	4	0,66	0,66	0,68	0,71	0,72	0,74
	5	0,58	0,60	0,61	0,62	0,65	0,66
	6	0,53	0,54	0,56	0,58	0,59	0,61
	7	0,53	0,54	0,56	0,59	0,60	0,62
	8	0,53	0,54	0,56	0,59	0,60	0,62
	9	0,53	0,55	0,58	0,59	0,61	0,64
	10	0,40	0,42	0,43	0,45	0,46	0,48
Tổng		5,72	5,99	6,29	6,61	6,92	7,25

TỔNG TL / 1 PC	152,53	165,42	179,12	193,50	208,41	225,99
----------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------